

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**СТОЛ-ТУМБА КУПЕ СТК-2Д**

**ПАСПОРТ**  
и руководство по эксплуатации

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол-тумба купе СТК-2Д (далее стол) предназначен для хранения кухонной утвари (тарелки, чашки, ложки и вилки и т. д.) и продуктов питания в упаковке (крупы, макаронные изделия, приправы и т. д.).

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.TP06.B.10407/19. Срок действия с 25.09.2019 г. по 24.09.2024 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020 г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры стола должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Норма
1.	Допустимая нагрузка на столешницу, кг, не более	100
2.	Допустимая нагрузка на полку, кг, не более	30
3.	Проем открытой дверки, мм, не менее	450
4.	Количество полок, шт.	1
5.	Количество дверок, шт.	2
6.	Количество ламп, шт.	2
7.	Номинальная мощность одной лампы, Вт	12
8.	Номинальное напряжение, В	230
9.	Род тока	Переменный однофазный
10.	Частота тока, Гц	50
11.	Габаритные размеры, мм, не более	
	длина	1000
	ширина	760
	Высота	865
12.	Масса, кг, не более	67

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2


№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Стол-тумба купе СТК-2Д	1
2.	Упаковка	1
3.	Дверки	2
4.	Упаковка дверок (ящик №2)	1
5.	Паспорт	1
6.	Пакет полиэтиленовый	1

#### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Установить стол на требуемое для его эксплуатации место. Затем произвести установку дверок в следующем порядке:

1. Поднести дверку к лицевой части стола (рис. 1, а).
2. Вставить верхний ролик в верхнюю направляющую (рис. 1, б).
3. Вставить нижний ролик в нижнюю направляющую (рис. 1, в).
4. Повторить пункты 1 – 3 для дверки №2.
5. Произвести регулировку положения дверок до нужного положения.

а)

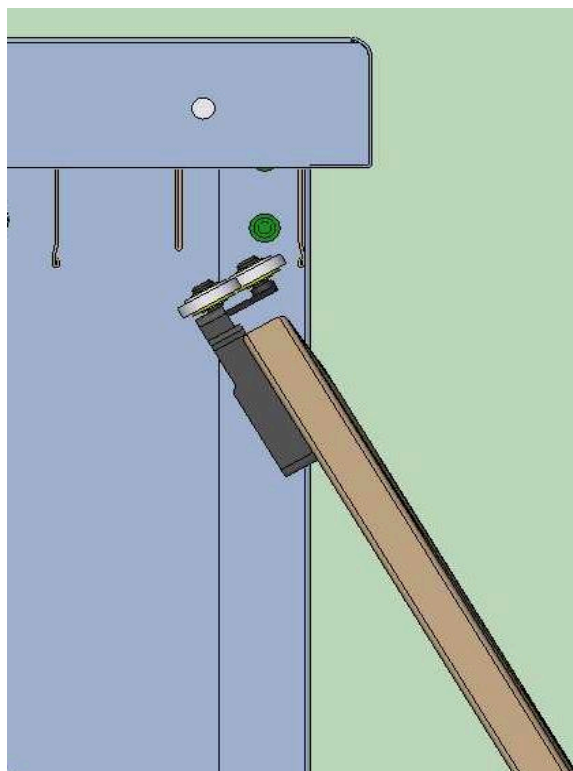

б)

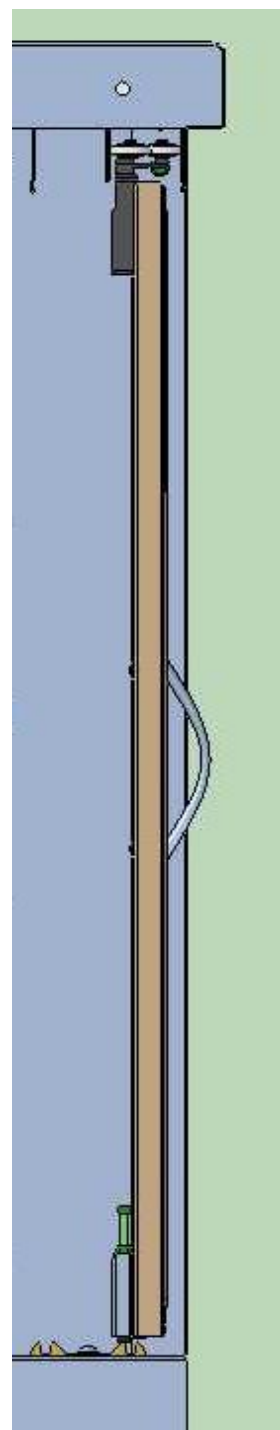

в)

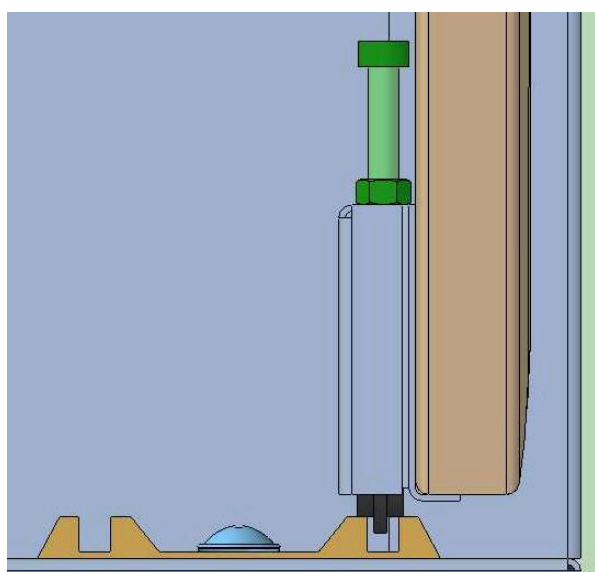


Рис. 1. Установка дверок.

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЛАМП

Для замены светильника рекомендуется произвести следующие действия:

1. Отключить питающую сеть.
2. Снять дверки.
3. Отвернуть 4 болта М6х14 и снять полку.
4. Отвернуть 4 винта М5х10 и снять стекло.
5. Произвести замену светильника.
6. Для приведение стола в рабочее состояние произвести пункты 1 – 4 в обратном порядке.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол-тумба купе СТК-2Д, заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол-тума купе СТК-2Д упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации стола - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, срока изготовления и установки.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail:* [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail:* [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1072130009874, номер телефона: +78352289944, адрес электронной почты: doz@elinox.ru

**в лице** Генерального директора Хайрутдинова Рамиля Гаяздиновича

**заявляет, что** Мебель для предприятий торговли, общественного питания: Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР; Столы предмоечные типа СПМФ; Столы производственные разборные островные типа СПРО; Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 428020, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403208009. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

### Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № D.19.720-067 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-068 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07, Протокола испытаний № D.19.720-069 от 25.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ07.

Схема декларирования 1д

### Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2024 включительно**

(подпись)



Хайрутдинов Рамиль Гаяздинович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ТР06.В.10407/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.09.2019